

Typ 62204, 64804, 61004, 62004

62204, 64804, 61004 - Škoda Octavia II. Limousine 06/04 - 11/08
 64804, 61004 - Škoda Octavia II. Facelift Limousine 12/08 →
 62204, 64804, 62004 - Škoda Octavia II. Combi 01/05 - 11/08
 64804 - Škoda Octavia II Facelift Combi 12/08 →

Body-Kit

MONTAGEANLEITUNG

Lieferumfang:
 62204 - 1 Paar Spoilerecken vorne oder
 64804 - 1 Paar Seitenschweller oder
61004 - 1 Paar Heckschürzenzellen (für Limousine) oder
62004 - 1 Paar Heckschürzenzellen (für Combi)

2x PU-Kleber 50 ml mit Düsen
 2x Isopropanol-Reinigungstuch
 1x Betaprime 5600 - 15 ml + Pinsel (nicht bei 64804, da nicht notwendig)
 2x Schleifpapier
 1x Primer-Stix-/PU-Kleber-Hinweis
 1x Lackierhinweis
 1x Montageanleitung
 1 x TÜV-Unterlage

Hinweis:
 Die Montage in einer Fachwerkstatt wird empfohlen!

Wichtig:
 Vor dem Lackieren die Teile unbedingt bei einer Probemontage auf Passgenauigkeit überprüfen, da an der Karosserie Fertigungstoleranzen bestehen können. Gegebenenfalls müssen die Teile mittels geeignetem Werkzeug oder Schleifpapier an die vorgesehenen Stellen angepasst werden.

Hinweis:
 Bei Teilen, die lackiert werden, bitte unbedingt den beiliegenden Lackierhinweis beachten! Die Klebeflächen müssen frei von Lackiernebel bleiben. Die Montage muss in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei mindestens +20°C Raumtemperatur durchgeführt werden.

Hinweis:
 Bei der Montage direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, sowie nicht essen und trinken. Die vorgesehenen Klebeflächen am Fahrzeug zuerst sorgfältig säubern und ebenso wie die Klebeflächen der Teile mit den Reinigungstüchern entfetten - dabei die Oberflächen bitte nur in einer Richtung bearbeiten (Bild 1., 6., 9.). Dies gilt auch für die innen zu verklebenden Flächen.

Vorsicht:
 Mit Isopropanol getränkte Reinigungstücher sind leicht entflammbar - deshalb bei der Montage nicht rauchen!!

1. Die Teile an den vorgesehenen Stellen anhalten, den korrekten Sitz prüfen und die Konturen mit einem Stift anzeichnen (Bild 2., 10.) - so genannte Trockenübung. Dies gilt hauptsächlich für die vorderen Spoilerecken und die Heckschürzenzellen.

ATEST
8 SD
1951



24 h !!!

Waschanlage
 Nepoužívat myčku
 Wash plant
 Installation de lavage

Body-Kit

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Návod uschovejte pro účely kontroly a STK!

Obsah balení:

62204 - 1 pár rozšíř. před. nárazníku z černého ABS nebo
 64804 - 1 pár zadního rozšíření prahu z černého ABS

nebo

61004 - 1 pár rozšíř. zad. nár. z černého ABS (**limuzína**)

nebo

62004 - 1 pár rozšíř. zad. nár. z černého ABS (**combi**)

2x PU-lepidlo 50 ml s nástavcem

2x isopropanolový odmašťovací ubrousek

1x lahvička Betaprime 5600 - 15 ml + štěteček (není u 64804, neboť není potřeba)

2x brusné plátno

1x návod pro lepení (SIKA/PU)

1x návod pro lakování

1x montážní návod

Upozornění:

Montáž doporučujeme svěřit odbornému servisu.

Důležité:

Před lakováním dílů a vlastní montáží bezpodmínečně vyzkoušejte lícování dílů s karoserií Vašeho vozu. Z důvodu výrobních a montážních tolerancí dílů karoserií automobilu je někdy zapotřebí drobných úprav lepených dílů vhodným nástrojem nebo brusným papírem.

Upozornění:

Při lakování dbejte přiloženého návodu pro lakování. Plochy plastových dílů k lepení (na zadní straně) nesmí být přelakovány. Nejlépe je tyto zlepít páskou. Montáž provádějte v suchém a větratelném prostředí při teplotě min. +20°C.

Upozornění:

Montáž neprovádějte na přímém slunečním svitu. Při montáži nejezte ani nepijete. Příslušné plochy k lepení nejprve důkladně očistěte a poté odmastěte přiloženými odmašťovacími ubrousky. Od mastěte i plochy lepených dílů, přitom povrch utřejte jen v jednom směru (viz. obr. 1, 6, 9.). This also applies to the surfaces to be glued.

Pozor:

Odmašťovací ubrousky jsou napuštěny isopropanolem který je vysoko hořlavý, proto při montáži nekufte!!

1. Díly usaďte nanečisto na své místo a označte si jejich správnou polohu (viz. obr. 2. a 10.) - tzv. zkouška nanečisto. Toto platí hlavně u dílů předního a zadního nárazníku.

Body-Kit

FITTING INSTRUCTIONS

The pack contains:

62204 - 1 pair of front spoiler edges or
 64804 - 1 pair of rear side sills or
 61004 - 1 pair of rear apron edges (**for sedan**) or
 62004 - 1 pair of rear apron edges (**for station wagon**)

2x PU-adhesive 50 ml with nozzles

2x Isopropanol cleaning tissue

1x Betaprime 5600 - 15 ml + brush (not with 64804, not required)

2 x abrasive paper

1x Note for Primer-Stix/PU-adhesive

1x painting instructions

1x fitting instructions

1 x TÜV documents

Note:

We recommend an assembly in a workshop!

Important:

Before painting make sure to check the exact fit of the parts as the body might have work tolerances.

If required, sandpaper the surfaces to be processed or adjust with other suitable tool so that these fit the intended place.

Note:

If parts will be painted, please strictly observe the attached painting instructions! The adhesive surfaces must be free of spraying paint. The assembly must be performed in a dry and well ventilated room at a room temperature of at least + 20°C.

Note:

Avoid direct sun light and do not eat and drink during assembly. First, thoroughly clean the intended adhesive areas of the vehicle and degrease with the cleaning tissues – please process the surfaces in one direction only (fig. 1, 6, 9.). This also applies to the surfaces to be glued.

Caution:

Isopropanole cleaning tissues are highly flammable – this is why it is not allowed to smoke during assembly!!

1. Hold the parts to the intended points, check the correct fit and mark the contours with a pen (fig. 2., 10.) - so-called dry run. This mainly applies to the front spoiler edges and the rear apron edges.

2. After marking, prepare the surfaces to be processed. First, apply Betaprime 5600 to the marked surfaces of the front and rear bumpers – not required for type 64804 rear side sills (fig. 3., 11.).

Body-Kit

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Fournitures:

62204 - 1 paire de coins spoiler avant ou
 64804 - 1 paire de bas de marche arrière ou
 61004 - 1 paire de coins de jupe arrière (**pour limousine**) ou
 62004 - 1 paire de coins de jupe arrière (**pour break**)

2 x colle PU 50 ml avec buses

2 x chiffon de nettoyage à isopropanol

1 x Betaprime 5600 - 15 ml + pinceau (non pour 64804, puisque non nécessaire)

2 x papier émeri

1 x note pour Primer-Stix/collé PU

1 x instructions de vernissage

1 x instructions de montage

1 x certificat TÜV

Note :

Il est recommandé de faire réaliser le montage dans un atelier agréé !

Important:

Avant le vernissage, vérifier absolument que les dimensions de toutes les pièces soient correctes en réalisant un montage d'essai car la carrosserie peut présenter des tolérances de fabrication. Le cas échéant, ajuster soigneusement les surfaces à l'aide du papier émeri ou d'autres outils appropriés de manière à ce qu'elles s'adaptent aux endroits prévus.

Note :

En ce qui concerne les pièces devant être vernies, veuillez absolument observer les instructions de vernissage ci-jointes. Les surfaces de collage doivent être exemptes de brouillards de peinture. Le montage doit être réalisé dans un local sec et bien aéré à une température ambiante d'eau moins +20°C.

Note :

Pendant le montage évitez une exposition directe aux rayons solaires et ne pas manger ni boire. Nettoyer d'abord les surfaces du véhicule prévues pour le collage et les dégraisser, ainsi que les surfaces de collage des pièces, avec le chiffon de nettoyage, en veillant de ne glisser que dans une seule direction (fig. 1, 6, 9). Ceci vaut également pour les surfaces à encoller qui se trouvent à l'intérieur.

Attention :

Les chiffons imprégnés d'isopropanol sont facilement inflammables – donc ne jamais fumer pendant le montage !!

1. Placer les pièces aux endroits de montage, vérifier

Stand: 03/2009



Body-Kit

MONTAGEANLEITUNG

2. Nach dem Anzeichnen folgt die weitere Vorbereitung der zu verklebenden Flächen. Zuerst die angezeichneten Flächen der vorderen und hinteren Stoßfänger mit Betaprime 5600 bestreichen - nicht erforderlich bei Typ 64804 Hintere Seitenschweller (Bild 3,11.).

3. Mithilfe des Schleifpapiers die vorgesehenen Klebeflächen aufrauen. Diese Arbeit bitte sorgfältig durchführen, damit es zur optimalen Klebewirkung kommt (siehe Bild 4a, 7a, 12a).

4. Die Klebedüse mit einem Tape-Messer entsprechend abschneiden. Den Kleber in ausreichender Menge, auf die aufgerauten Stellen so auftragen, dass ca. 5 mm Abstand vom Rand eingehalten wird (siehe Bild 4b, 7b, 12b).

5. Die Teile auf die markierten Stellen aufdrücken und evtl. an den Rändern ausgetretenen Kleber sofort mit techn. Benzin entfernen. Die Teile in der endgültigen Position mit Klebeband fixieren (siehe Bild 5, 8, 13).

Wichtig:

Während der Trockenzeit darf das Fahrzeug nicht direkter Sonneneinwirkung ausgesetzt werden! Den Fahrbetrieb erst wieder nach 6 Stunden aufnehmen. Vor Ablauf von 24 Stunden darf keine Waschanlage benutzt werden.

Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung!

Milotec Auto-Extras wünscht gute Fahrt

Body-Kit

MONTÁZNÍ NÁVOD

ATEST
8 SD
1951

2. Po vyznačení správné polohy dílů pokračujte další předúpravou lepicích ploch. Originální plastové plochy předního a zadního nárazníku natřete přípravkem Betaprime 5600 - viz obr. 3. a 11.

3. Pomocí dodaného brusného plátna zdrsněte budoucí lepené plochy dílů Milotec. Dbejte na to, aby byly celé tyto plochy takto připraveny a mohlo tak dojít k maximální adhezi PU lepidla (obr. 4.a, 7.a, 12.a).

4. Aplikační nástavec tuby PU lepidla seřízněte zhruba v jeho polovině a naneste v přiměřené vrstvě dodané PU lepidlo tak, aby byla dodržena vzdálenost zhruba 5 mm od okraje dílu Milotec (obr. 4.b, 7.b, 12.b).

4. Díly s lepidlem usadte na předem označené místo a lehce přitlačte. Případné přebytečné vytlačené lepidlo ihned odstraňte technickým benzinem. Konečnou polohu dílů zafixujte lepicí páskou a lepidlo nechte vytvrzenout (viz. obr. 5., 8., 13.).

Důležité:

Po dobu schnutí lepidla nesmí být díly vystaveny přímému slunečnímu svitu. Opětovné uvedení vozidla do provozu je možné po 6-ti hodinách od dokončení montáže. Po dobu 24 hodin by neměla být používána myčka.

Při nedodržení těchto pokynů nezodpovídáme za případné vzniklé škody!

Šťastnou cestu Vám přeje Milotec Auto-Extras

Body-Kit

FITTING INSTRUCTIONS

3. Use the abrasive paper to roughen the designated adhesive surfaces. Please perform this work thoroughly to achieve optimum adhesive effects (fig. 4a, 7a, 12a).

4. Cut the adhesive nozzle appropriately with a tape knife. Apply sufficient adhesive to the roughened surfaces and keep a distance of approx. 5 cm to the edge (fig. 4b, 7b, 12b).

5. Press the parts to the marked points and remove any surplus adhesive immediately with techn. benzene. Fix the parts in the final position with adhesive tape (fig. 5, 8, 13).

Important:

Do not expose the car to direct sunlight while it is drying. The vehicle is ready for driving after 6 hours only. The vehicle can be driven through a carwash after 24 hours.

We will not assume any liability if these instructions are not observed!

Milotec Auto-Extras wishes a pleasant drive

Body-Kit

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

leur positionnement correct et marquer les contours avec un crayon (essai a sec), surtout en ce qui concerne les coins spoiler avant et les coins de jupe arrière.

2. Après le marquage, procéder à la préparation des surfaces prévues pour le collage. Appliquer d'abord du Betaprime 5600 sur les zones marquées des pare-chocs avant et arrière (non nécessaire pour type 64804 bas de marche latéral arrière) (fig. 3, 11).

3. Rendre les surfaces prévues pour le collage rugueuses avec le papier émeri. Veiller à procéder soigneusement afin de pouvoir obtenir un effet adhésif optimum (voir fig. 41, 7a, 12a).

4. Couper la buse de collage à l'aide d'un couteau approprié. Appliquer une quantité suffisante de colle sur les surfaces rendues rugueuses en respectant un écart d'environ 5 mm avec le bord (voir fig. 4b, 7b, 12b).

5. Placer les pièces sur les endroits marqués et enlever immédiatement d'éventuelles quantités de colle excédentaires à l'aide de l'essence à nettoyer. Fixer les pièces dans leur position finale à l'aide d'un ruban adhésif (fig. 5, 8, 13).

Important:

Pendant la période de séchage, le véhicule ne doit pas être directement exposé aux rayons solaires. La conduite ne peut être reprise qu'au bout de six heures. Le car-wash est de nouveau possible au bout de 24 heures.


En cas de non-observation des présentes instructions, nous déclinons toute responsabilité civile !

Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage.

Typ 62204, 64804, 61004, 62004



Milotec®
AUTO - EXTRAS

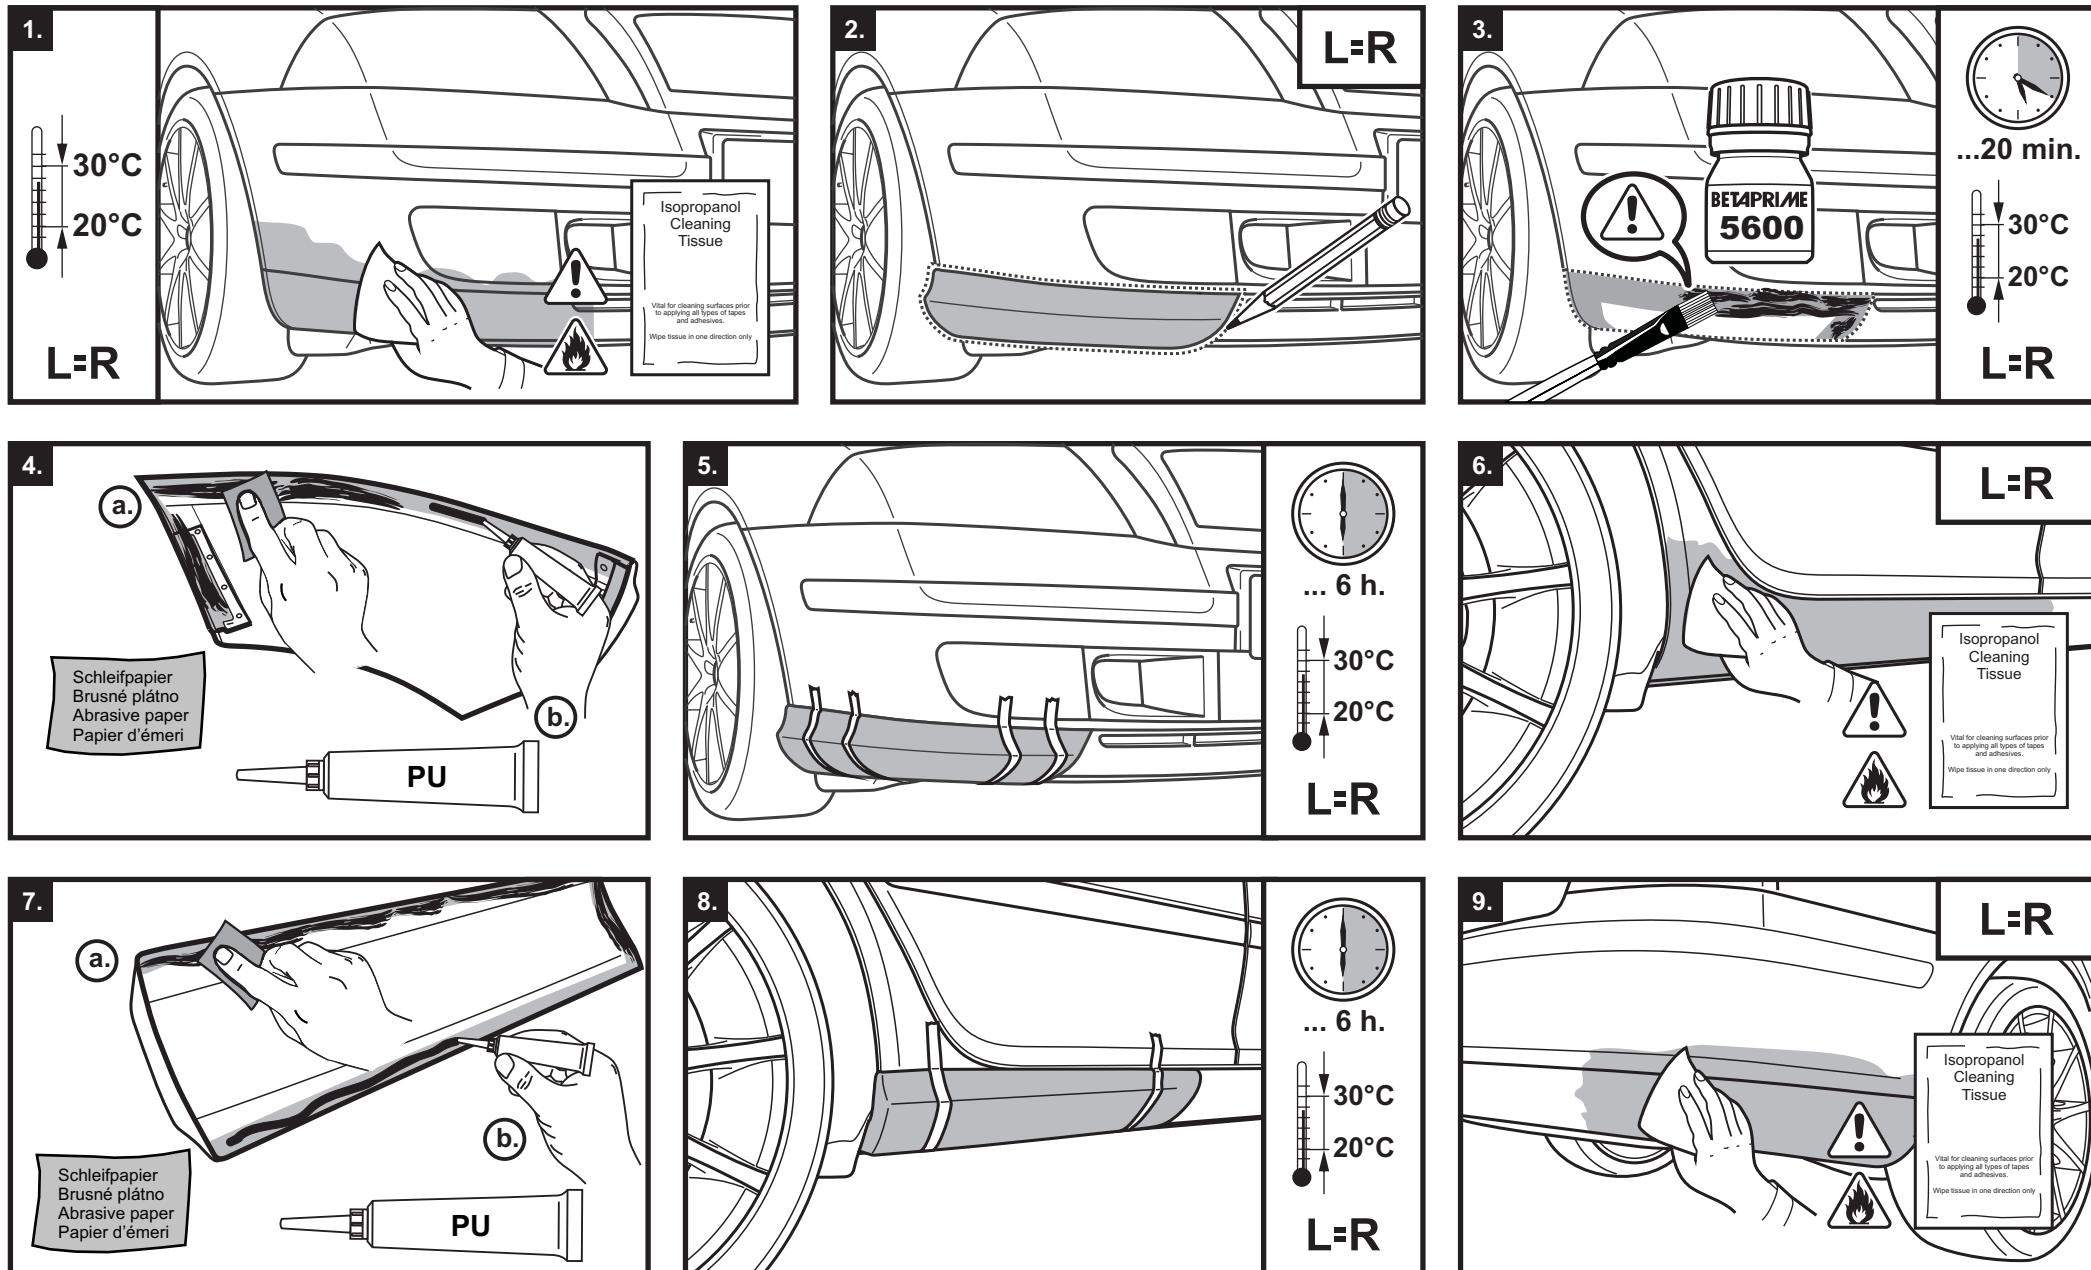

Typ 62204, 64804, 61004, 62004



Milotec[®]
AUTO - EXTRAS

