

Typ 87601

Škoda Yeti 09/09 ->

xxx01 - Edelstahl • Nerez • Stainless steel • Acier inoxydable



Milotec
AUTO-EXTRAS

Trittschutz

MONTAGEANLEITUNG

Lieferumfang:

- 1 Satz Trittschutz mit selbstklebendem 3M-Band
- 1x Isopropanol-Reinigungstuch
- 1x Montageanleitung

Krytý prahů

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Návod uschovejte pro účely kontroly a STK!

Obsah balení:

- 1x sada krytů prahů opatřené 3M páskou
- 1x odmašťovací ubrousek
- 1x montážní návod

ATEST
8SD
1951

Running board

FITTING INSTRUCTIONS

The pack contains:







- 1 Set of footboard covers with self-adhesive 3M strip
- 1x Isopropanol cleaning tissue
- 1x fitting instructions

Planche de marche pied

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Fournitures:

- 1 set de protection de marche pied avec bande autoautocollante
- 1x chiffon de nettoyage à isopropanol
- 1x instructions de montage

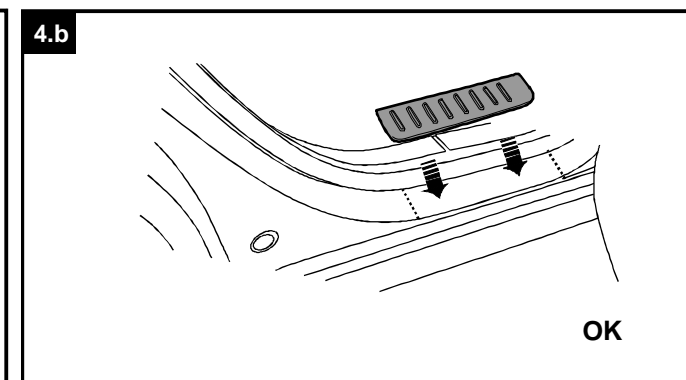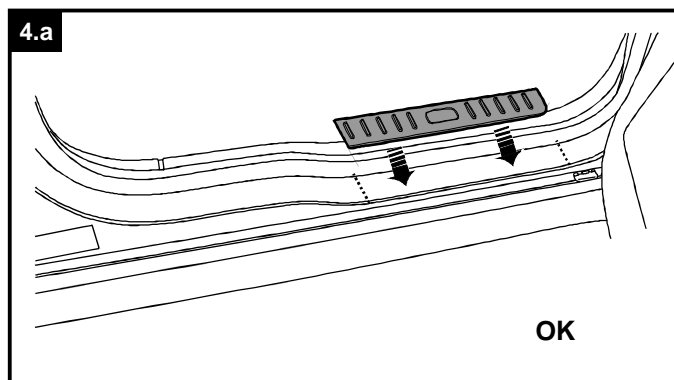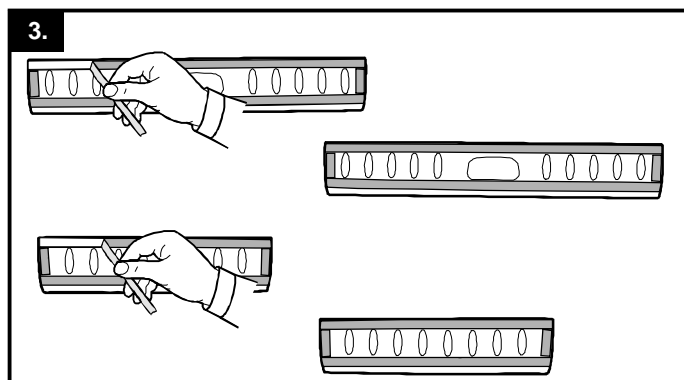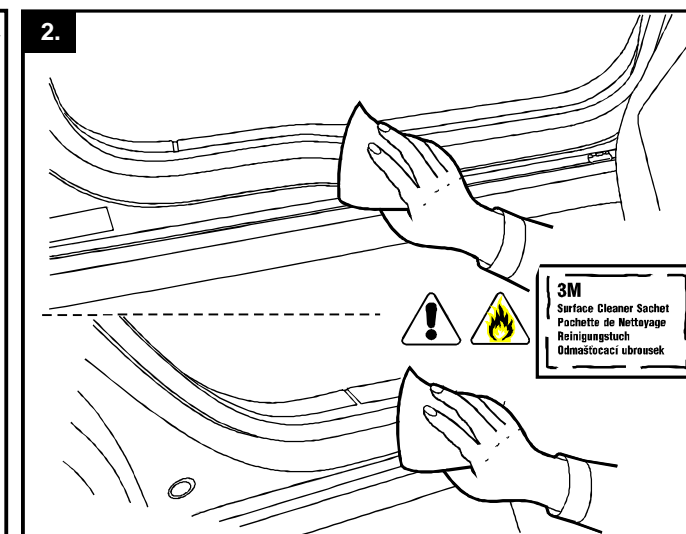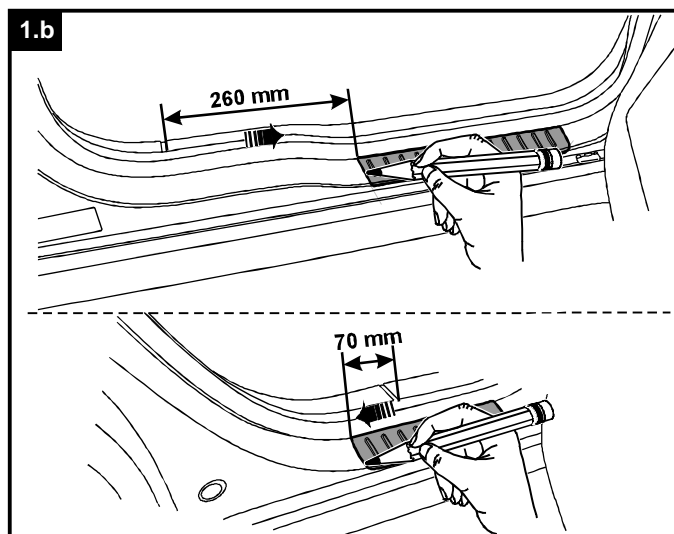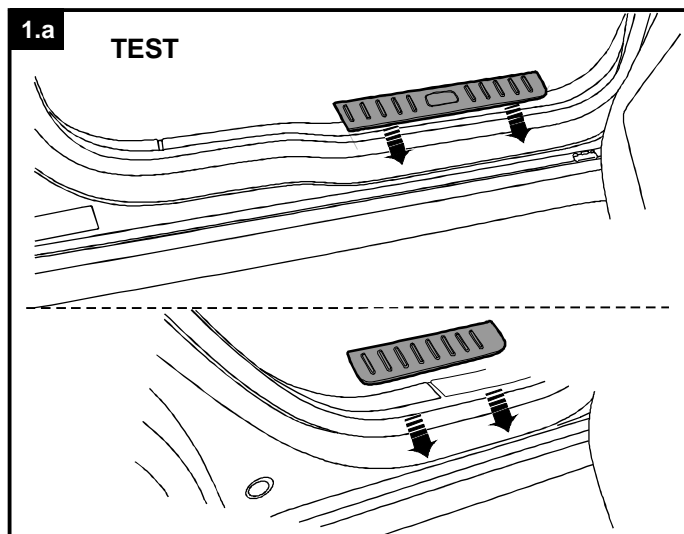

Milotec Auto-Extras wünscht gute Fahrt.

Šťastnou cestu Vám přeje Milotec Auto-Extras.

Milotec Auto Extras wishes a pleasant drive

Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage.

Stand: 03/2012